

CARACTÉRISTIQUES

- 2 blocs indépendants configurables comme: canaux de volets roulant (jusqu'à 4), sorties individuelles (jusqu'à 8) et ventilateur convecteur de 2 tubes (jusqu'à 2)
- Sorties aptes pour charges capacitives, maximum 140 µF.
- Contrôle manuel indépendant par sortie avec bouton poussoir et indicateur LED d'état.
- 20 fonctions logiques.
- Temporisation sur les sorties.
- Sauvegarde de données complète en cas de panne d'alimentation.
- BCU KNX intégrée.
- Dimensions 67 x 90 x 79mm (4.5 unités de rail DIN).
- Montage sur rail DIN (EN 50022), avec pince de fixation.
- Possibilité de connecter des phases différentes sur les sorties contiguës.
- Conforme aux directives CE (marque CE sur le côté droit).

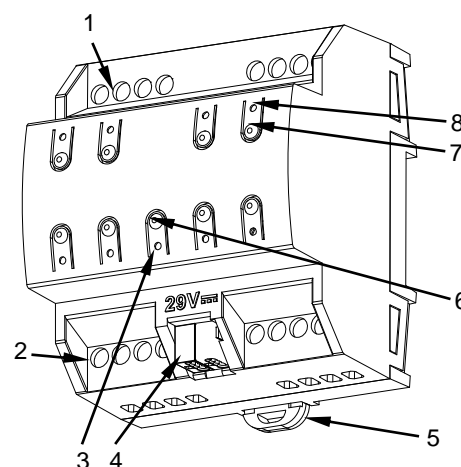


Figure 1. MAXinBOX 8 v3

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Sorties supérieures | 2. Sorties inférieures | 3. LED de programmation/test | 4. Connecteur KNX |
| 5. Pince de fixation | 6. Bouton poussoir Programmation/Test | 7. Bouton de contrôle manuel. | 8. Indicateur LED de sortie. |

Bouton de test/programmation: Appui court pour entrer dans mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif entrera en mode sûr. Si le bouton est maintenu appuyé durant plus de trois secondes, le dispositif passera en mode test.

LED de test/programmation: indique que l'appareil est en mode programmation (couleur rouge). Quand l'appareil passe en mode sûr, elle clignote en rouge avec une période de 0,5 sec. Le mode test est indiqué par la couleur verte. Pendant le démarrage (réinitialisation ou après une panne du bus KNX), s'il n'est pas en mode sûr, elle clignote en bleu.


SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

| CONCEPT | | DESCRIPTION | | |
|--|-----------------------|--|----|-----|
| Type de dispositif | | Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique | | |
| Alimentation KNX | Tension (typique) | 29 VDC MBTS | | |
| | Marge de tension | 21..31VDC | | |
| | Consommation maximale | Tension | mA | mW |
| | | 29 VDC (typique) | 4 | 116 |
| 24VDC ¹ | 10 | 240 | | |
| Type de connexion | | Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø | | |
| Alimentation externe | | Pas nécessaire | | |
| Température de travail | | 0°C .. +55°C | | |
| Température de stockage | | -20°C .. +55°C | | |
| Humidité relative de fonctionnement | | 5 .. 95% | | |
| Humidité relative de stockage | | 5 .. 95% | | |
| Caractéristiques complémentaires | | Classe B | | |
| Classe de protection / Catégorie de surtension | | II / III (4000V) | | |
| Type de fonctionnement | | Fonctionnement continu | | |
| Type d'action du dispositif | | Type 1 | | |
| Période de sollicitations électriques | | Long | | |
| Grade de protection / Grade de contamination | | IP20 / 2, (milieu propre) | | |
| Installation | | Dispositif indépendant pour montage dans les tableaux électriques sur rail DIN (EN 50022) | | |
| Intervalles minimums | | Pas nécessaires | | |
| Réponse en cas de panne du bus KNX | | Récupération des données selon configuration | | |
| Réponse en cas de retour du bus KNX | | Récupération des données selon configuration | | |
| Indicateur de marche | | La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge) et le mode test (vert). La LED de chaque sortie montrera l'état actuel de celle-ci. | | |
| Poids | | 188g | | |
| Indice CTI de la PCB | | 175V | | |
| Matériel enveloppant / Temp. de test de pression à bille | | PC FR V0 libre de halogènes / 75°C (carcasse) - 125°C (bornes) | | |

(1) Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

| SPÉCIFICATIONS ET CONNEXIONS DES SORTIES | | DESCRIPTION |
|---|-----------|--|
| CONCEPT | | |
| Nombre de sorties | | 8 |
| Type de sortie / Type de déconnexion | | Sorties libres de potentiel au travers des relais bistables avec pré-contact en Tungstène. |
| Capacité de commutation par sortie | | AC 16(6)A @ 250VAC (4000VA) DC 7A @ 30VDC (210W) |
| Charge maximale par sortie | Résistive | 4000W |
| | Inductive | 1500VA |
| Courant maximum transitoire | | 800A/200µs 165A/20ms |
| Connexions sur les sorties contiguës | | Possibilité de connecter des phases différentes sur les sorties voisines Il n'est pas permis de connecter des sources d'alimentation d'ordre MBTS avec NON MBTS sur le même bloque |
| Courant max. total du dispositif | | 80A |
| Protection contre court-circuit | | Non |
| Protection contre surcharges | | Non |
| Mode de connexion | | Bornier à vis |
| Section de câble | | 1,5-4mm ² (IEC) / 26-10AWG (UL) |
| Sorties par commun | | 1 |
| Temps maximum de réponse | | 10 ms |
| Vie utile mécanique (cycles min.) | | 3 000 000 |
| Vie utile électrique (cycles min.) ¹ | | 100000 @ 8A / 25000 @ 16A (VAC) |


SCHÉMA DE CÂBLAGES

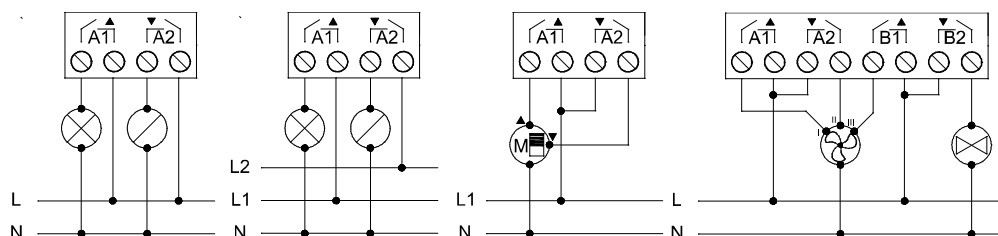

⚠ Pour être sûr de l'état prévu des relais, veuillez brancher le bus KNX au dispositif avant d'alimenter le circuit de puissance.

Figure 2. Exemples de connexions (de gauche à droite): 2 charges, 2 charges à phases différentes, volet roulant et ventilateur convecteur

Fixer le MAXinBOX 8 v3 sur le rail DIN:

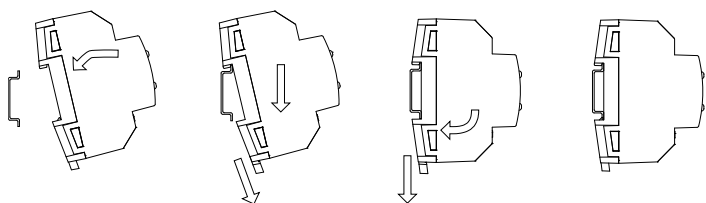

Enlever le MAXinBOX 8 v3 du rail DIN:

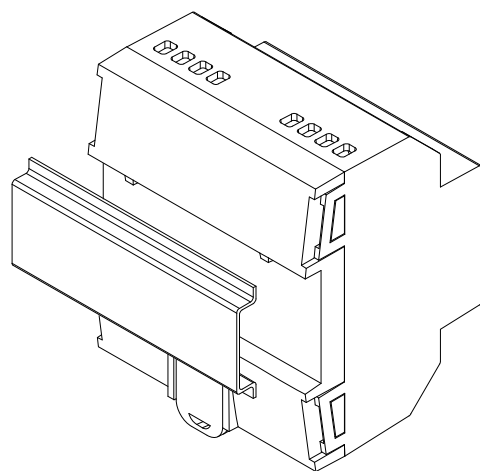
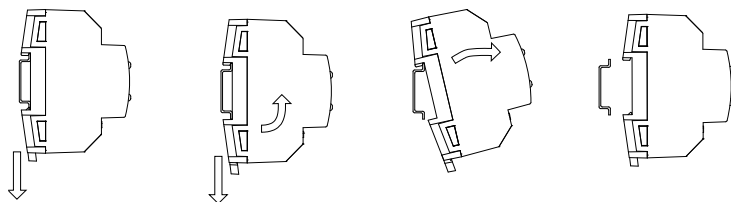


Figure 3. Montage du MINIBOX 8 v3 sur rail DIN

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Une fois le dispositif installé (dans l'armoire électrique ou une boîte à encastrer), il ne doit pas être accessible depuis l'extérieur.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau, ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre durant son fonctionnement.
- Le symbole RAEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <http://zennio.com/normativa-raee>.