

**CARACTÉRISTIQUES**

- Surface en polycarbonate avec 1/2/4/6 zones d'appui avec rétro-éclairage RGB et icônes personnalisables au moyen d'un outil web.
- Consultez les couleurs disponibles : <https://www.zennio.com/fr/finishes>
- Compatibilité avec KNX Data Secure.
- Thermostat.
- 2 entrées analogiques/numériques.
- Sonde de température interne.
- Confirmation d'appui au moyen de rétro-alimentation acoustique.
- Capteur de proximité.
- Sauvegarde des données complète en cas de panne du bus KNX.
- BCU KNX intégré (TP1-256).
- Dimensions 55,5 x 55,5 x 37,3 mm.
- Montage horizontale dans une boîte de mécanisme standard européenne, italienne, australienne et américaine.
- Conforme aux directives CE, RCM (marques sur la face arrière).

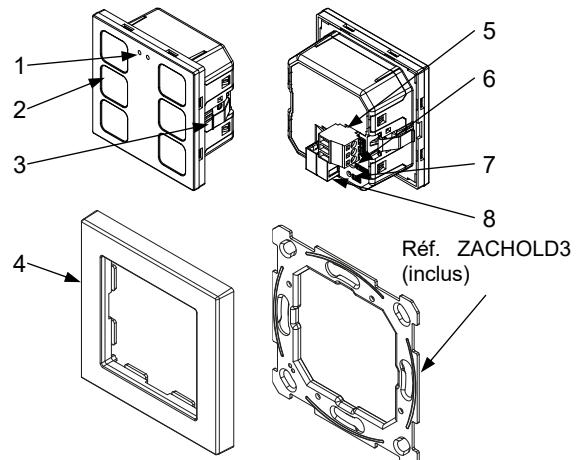


Figure 1 : Tecla RGB 55 X1/X2/X4/X6

1. Capteur de proximité	2. Surface d'appui	3. Clips de fixation	4. Cadre décoratif (vendu séparément)
5. Connecteur des entrées	6. Bouton de programmation	7. LED de programmation	8. Connecteur KNX

Bouton de programmation : appui court pour entrer en mode de programmation. Si ce bouton est maintenu appuyé lors de la connexion du bus, le dispositif passe en mode sûr. Pour effectuer une réinitialisation comme sorti d'usine de la sécurité KNX, le dispositif étant en mode sûr, il faut maintenir appuyé ce bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED de programmation change son état.

LED de programmation : elle indique que le dispositif est en mode de programmation (couleur rouge). Quand le dispositif entre en mode sûr, elle clignote (en rouge) toutes les 0,5 sec. Pendant le démarrage (redémarrage ou après une panne de bus KNX), et n'étant pas en mode sûr, elle émet un flash rouge.

**SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES**

CONCEPT	DESCRIPTION		
Type de dispositif	Dispositif de contrôle de fonctionnement électrique		
Tension (typique)	29 V DC TBTS		
Marge de tension	21-31 VDC		
Alimentation KNX	Tension	mA	mW
	29 V DC (typique)	ZVITR55X1 (13,7) ZVITR55X2 (15,0) ZVITR55X4 (17,6) ZVITR55X6 (22,7)	ZVITR55X1 (397,3) ZVITR55X2 (435,0) ZVITR55X4 (510,4) ZVITR55X6 (658,3)
	Consommation maximale	ZVITR55X1 (17,5) ZVITR55X2 (20,0) ZVITR55X4 (22,5) ZVITR55X6 (30,0)	ZVITR55X1 (420,0) ZVITR55X2 (480,0) ZVITR55X4 (540,0) ZVITR55X6 (720,0)
	24 VDC <sup>1</sup>		
Type de connexion	Connecteur de bus typique TP1 pour câble rigide de 0,8 mm Ø		
Alimentation externe	Pas nécessaire		
Température de travail	0 .. +55 °C		
Température de stockage	-20 .. +55 °C		
Humidité relative de fonctionnement	5 .. 95 %		
Humidité de stockage	5 .. 95 %		
Caractéristiques complémentaires	Classe B		
Classe de protection	III		
Type de fonctionnement	Fonctionnement continu		
Type d'action du dispositif	Type 1		
Période de sollicitations électriques	Long		
Degré de protection	IP20, milieu propre		
Installation	Montage encastré dans boîtier de mécanismes		
Intervalles minimums	Pas nécessaires		
Réponse en cas de panne du bus KNX	Récupération des données selon configuration		
Réponse en cas de retour du bus KNX	Récupération des données selon configuration		
Indicateur de marche	La LED de programmation indique le mode de programmation (rouge). Rétro-éclairage des boutons selon paramétrage.		
Poids	62 g		
Matière de l'enveloppe	PC (frontal) / PC+ABS (arrière) FR V0 libre d'halogènes		

<sup>1</sup> Consommation maximale dans le pire des cas (modèle Fan-In KNX)

SÉPÉCIFICATIONS ET CÂBLAGE DES ENTRÉES	
CONCEPT	DESCRIPTION
Nombre d'entrées	2
Entrées par commun	2
Tension de travail	3,3 VDC sur le commun
Courant de travail	1 mA @ 3,3 VDC (pour chaque entrée)
Type de contact	Contacts libres de potentiel
Mode de connexion	Bornier à vis (max 0,2 Nm)
Section de câble	0,2-1,5 mm <sup>2</sup> (IEC) / 28-14 AWG (UL)
Longueur maximale de câblage	30 m
Précision NTC (à 25 °C) <sup>2</sup>	±0,5 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Temps maximum de réponse	10 ms

<sup>2</sup> Pour les sondes de température Zennio.


## SONDE DE TEMPÉRATURE INTERNE

CONCEPT	DESCRIPTION
Intervalle de mesure	-30 .. +90 °C
Résolution de la température	0,1 °C
Précision (à 25 °C) <sup>3</sup>	±0,5 °C

<sup>3</sup> La précision de la sonde de température peut être réduite si les LED d'état rétro-éclairées sont maintenues allumées en permanence.


## BRANCHEMENT DES ENTRÉES

La combinaison des accessoires suivants est permise sur les entrées :

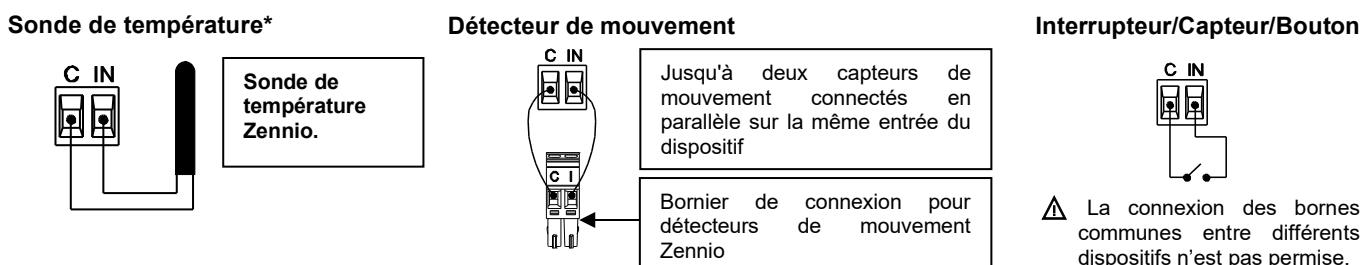


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Placez le support métallique sur la boîte d'encastrement standard (carrée ou ronde) à niveau, en utilisant les vis de la boîte. Placez le dispositif dans le cadre.
- Connectez le bus KNX et le bornier des entrées à l'arrière.
- Placez le dispositif dans son emplacement définitif en vérifiant que les fixations exercent une pression suffisante.

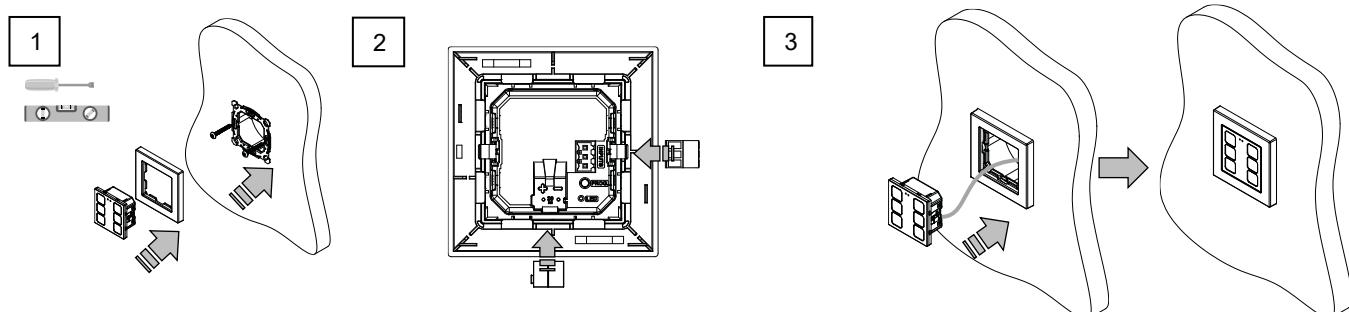

## DIMENSIONS (mm)

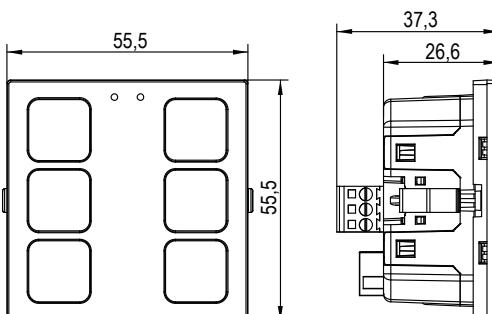

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du bus KNX ; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système KNX. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le bus KNX ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ni aucun autre matériau durant son fonctionnement.
- Afin de prolonger la durée des indicateurs LED, il est recommandé de ne pas paramétriser un allumage permanent.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <https://www.zennio.com/fr/directive-deee>.
- Ce dispositif inclut un programme avec des licences spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter <https://www.zennio.com/licenses>.

